



MONTAGEANLEITUNG

TECHART Motoroptik-Kit

Art-Nr. 058.300.875.009
Art-Nr. B95.300.885.009

für 958 Cayenne & 970 Panamera Diesel ab MJ13
für 95B Macan S & Turbo





MONTAGEANLEITUNG











TECHART Motoroptik-Kit

Inhaltsverzeichnis

I	Sicherheitshinweise	3
II	Vorbereitung.....	4
III	Installation	6
1	TECHART Motoroptik-Kit für Cayenne & Panamera Diesel	6
1.1	Vorarbeiten	6
1.2	Montage	6
2	TECHART Motoroptik-Kit für Macan S & Turbo	7
2.1	Vorarbeiten	7
2.2	Montage.....	8

I Sicherheitshinweise

Alle notwendigen Arbeiten dürfen nur von fachkundigen Personen mit den entsprechenden Kenntnissen ausgeführt werden.

 	<div data-bbox="646 589 956 651" data-label="Section-Header"> <h3> VORSICHT</h3> </div> <p>Verletzungsgefahr durch quetschen, schneiden und reißen an Händen und Armen beim Arbeiten mit scharfkantigen und sperrigen Gegenständen.</p> <p>Schutzkleidung und Schutzhandschuhe tragen. Enge und unzugängliche Bereiche am Fahrzeug meiden bzw. Gefahrensituation durch Einsatz von Spezialwerkzeugen und geeigneten Hilfsmitteln vermeiden.</p>	 
	<div data-bbox="646 922 956 985" data-label="Section-Header"> <h3> VORSICHT</h3> </div> <p>Verletzungsgefahr an Rücken, Muskeln, Gelenken, Sehnen und Bändern durch Heben und Tragen von schweren bzw. sperrigen Gegenständen.</p> <p>Schwere bzw. sperrige Gegenstände mit mehreren Personen bzw. geeigneten Hilfsmitteln heben oder transportieren.</p>	
	<div data-bbox="296 1220 582 1281" data-label="Section-Header"> <h3>HINWEIS</h3> </div> <p>Lesen Sie die komplette Montageanleitung vor Montagebeginn sorgfältig durch und beachten Sie die Sicherheitshinweise und die Abfolge der einzelnen Arbeitsschritte.</p>	
	<div data-bbox="296 1413 582 1473" data-label="Section-Header"> <h3>HINWEIS</h3> </div> <p>Alle Karosserieteile sind gemäß beiliegender Lackieranleitung vorzubereiten und zu lackieren.</p>	



MONTAGEANLEITUNG

TECHART Motoroptik-Kit

II Vorbereitung

Benötigte Personen



Zur Installation dieses Produktes wird eine Person benötigt.

Hilfe und Unterstützung

Bei technischen Fragen kontaktieren Sie uns bitte umgehend: **support@techart.de**



MONTAGEANLEITUNG

TECHART Motoroptik-Kit

Teilesatz TECHART auf Vollständigkeit prüfen

Menge	Teile-Nummer	Teile-Benennung
1	058.300.845.009	Motoroptik-Kit
Bestehend aus:		
1	058.300.845.100	Blende
1	00091089010031	Klebt + Dichtet schwarz, Tube 70 ml

Menge	Teile-Nummer	Teile-Benennung
1	B95.300.885.009	Motoroptik-Kit
Bestehend aus:		
1	058.300.875.100	Blende
2	001900MT04X167176	Schraube Senkkopf Torx M4x16
3	001900M046923	Mutter Sperrzahn M4, gelb-verzinkt
1	000965551009	Aufkleber "TECHART" silber geprägt
1	00091089010031	Klebt + Dichtet schwarz, Tube 70 ml

Bitte überprüfen Sie anhand der Tabelle, ob alle notwendigen Teile vorhanden sind.

Nach Entnahme der Teile aus der Originalverpackung ist auf sachgemäße Handhabung und Lagerung zu achten.

III Installation

1 TECHART Motoroptik-Kit für Cayenne & Panamera Diesel

1.1 Vorarbeiten

- 1 Haube öffnen.

1.2 Montage

i Die Klebeflächen der TECHART Blende und der originalen Abdeckungen müssen trocken und frei von Staub sein!

Die Klebeflächen an den TECHART Blende und den originalen Abdeckungen mit Reiniger gründlich entfetten.

Die gereinigten Flächen nicht mehr berühren.

- 1 PU-Kleber auf die Unterseite der Blende gleichmäßig auftragen.
- 2 Die Blende aufsetzen und im Klebebereich gut andrücken. Auf Passgenauigkeit achten – gegebenenfalls heraustretenden Kleber mit Reiniger entfernen.
- 3 Die Blende mit Klebeband so fixieren, dass diese überall gut anliegen.

i Die Trockenzeit muss mindestens 12 Stunden betragen.



Abb. 01



MONTAGEANLEITUNG

TECHART Motoroptik-Kit

2 TECHART Motoroptik-Kit für Macan S & Turbo

2.1 Vorarbeiten

- 1 Haube öffnen.
- 2 Motorabdeckung vom Motor abziehen.
- 3 In der Innenseite der Motorabdeckung (1) oben und unten die Dämmmatte (2) etwas ablösen.

2.2 Montage

- 1 Befestigungsloch $\varnothing = 5\text{mm}$ in die Motorabdeckung (1) bohren, A1=15mm mittig hinter dem „E“

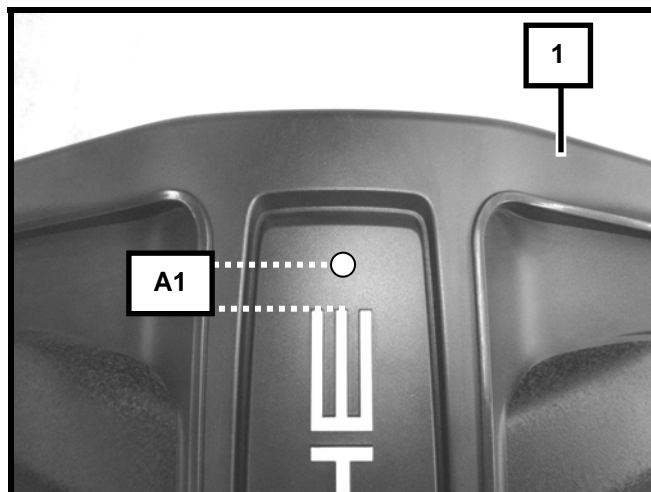


Abb. 02

- 2 Dämmmatte (2) in der Innenseite der Motorabdeckung (1) etwas ablösen.

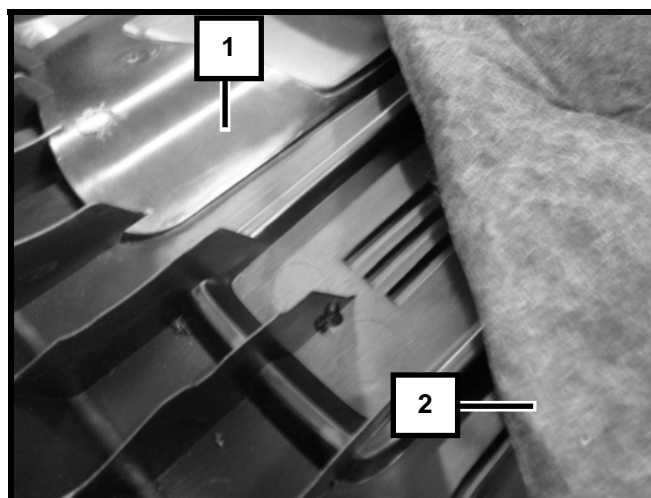


Abb. 03

- 3 Das gebohrte Loch in der Motorabdeckung (1) freistellen, damit die Mutter sauber aufliegen kann.

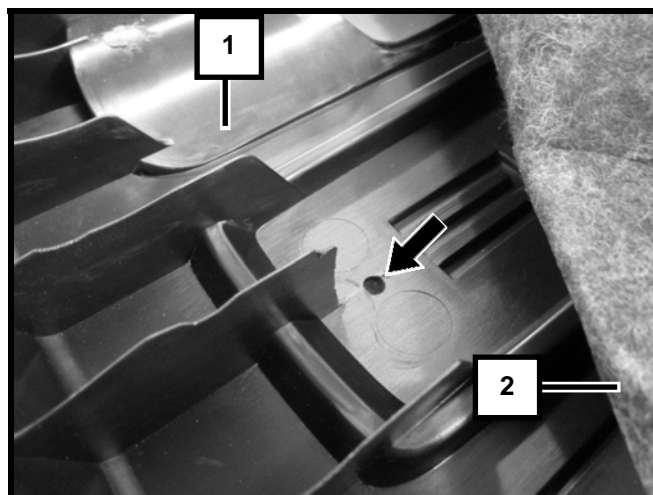


Abb. 04

- 4 TECHART Motoroptik-Kit B95.300.885.100 (3) aufsetzen und mit der Mutter M4 sichern.

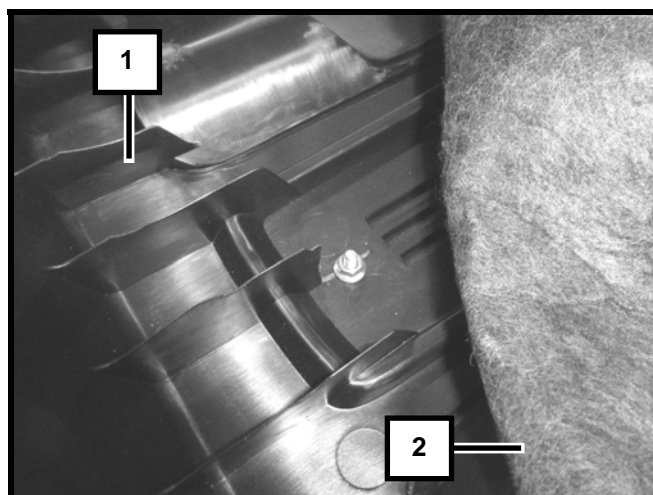


Abb. 05

- 5 TECHART Motoroptik-Kit (3) ausrichten und die beiden Befestigungslöcher vorn anzeichnen.
- 6 TECHART Motoroptik-Kit (3) wieder von der Motorabdeckung abnehmen.
- 7 Befestigungslöcher $\varnothing = 5\text{mm}$ in die Motorabdeckung (1) bohren.

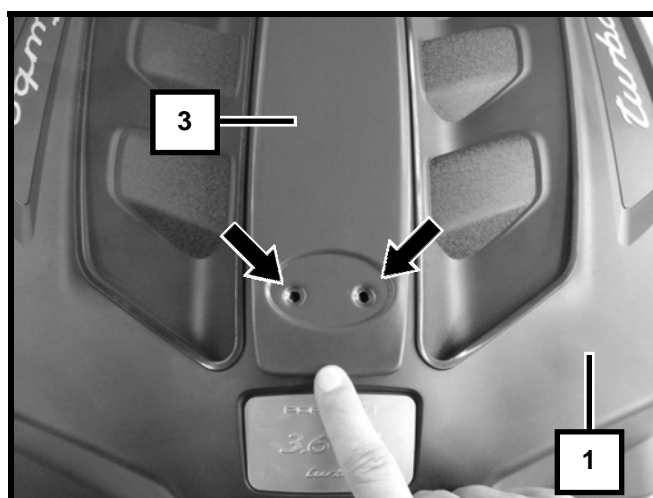


Abb. 06

- i Die Klebeflächen der TECHART Blende und der originalen Abdeckungen müssen trocken und frei von Staub sein!**

Die Klebeflächen an den TECHART Blende und den originalen Abdeckungen mit Reiniger gründlich entfetten.

Die gereinigten Flächen nicht mehr berühren.

- 8 PU-Kleber auf die Unterseite der Blende gleichmäßig auftragen.
- 9 Die Blende aufsetzen und im Klebebereich gut andrücken. Auf Passgenauigkeit achten – gegebenenfalls heraustretenden Kleber mit Reiniger entfernen.
- 10 Die Blende mit Klebeband so fixieren, dass diese überall gut anliegen.

- i Die Trockenzeit muss mindestens 12 Stunden betragen.**

- 11 TECHART Motoroptik-Kit (3) hinten mit der Mutter M4 an die Motorabdeckung (1) schrauben.
- 12 Mutter M4 mit PU-Kleber sichern.

- i Achtung Motoroptik-Kit nicht verziehen.**

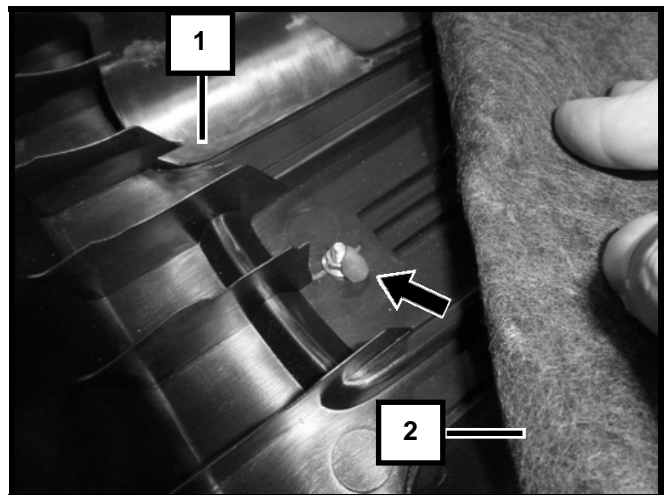


Abb. 07

- 13 TECHART Motoroptik-Kit (3) vorn mit den Schrauben M4x16 der Mutter M4 an der Motorabdeckung (1) befestigen.
- 14 Mutter M4 mit PU-Kleber sichern.
- 15 Dämmmatte (2) mit PU-Kleber an die Motorabdeckung (1) kleben.
- 16 Motorabdeckung (1) wieder auf den Motor bauen.
- 17 TECHART Emblem auf die TECHART Motoroptik-Kit (3) kleben.

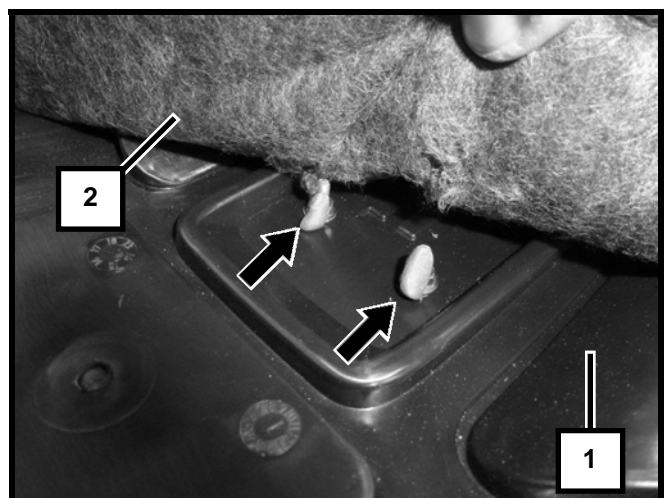


Abb. 08



MONTAGEANLEITUNG

TECHART Motoroptik-Kit



Abb. 09



MONTAGEANLEITUNG

TECHART Motoroptik-Kit



TECHART AUTOMOBILDESIGN GMBH

RÖNTGENSTRASSE 47
D-71229 LEONBERG / GERMANY
TEL +49 7152 / 9339- 0
FAX +49 7152 / 9339-33
info@techart.de
www.techart.de

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Subject to change at any time without prior notice.
Copyright 2015 by **TECHART** Automobildesign GmbH

Artikel-Nr./Part No. 058.300.855.099