

MONTAGEANLEITUNG

TECHART 3-Speichen Sportlenkrad

für 95B Macan / 958 Cayenne / 971 Panamera / 981 / 718 / 991













Art-Nr. B95.430.376.CCC	Leder Wunschfarbe / Carbon für B95 Macan & 958 Cayenne ab MJ 15
Art-Nr. 091.430.376.CCC	Leder Wunschfarbe / Carbon für 982 & 991 ab MJ17
Art-Nr. 071.430.376.CCC	Leder Wunschfarbe / Carbon für 971 Panamera ab MJ17
Art-Nr. 091.430.377.CCC	Leder Wunschfarbe / Carbon für 981 Cayman GT4, 718 & 991 ab MJ17









Version 03 – 04/2017


I Sicherheitshinweise

Alle notwendigen Arbeiten dürfen nur von fachkundigen Personen mit den entsprechenden Kenntnissen ausgeführt werden.

	<p style="text-align: center;">! WARNUNG</p> <p>Verletzungsgefahr durch elektrischen Strom.</p> <p>Bei Arbeiten an der Fahrzeug-Elektrik/-Elektronik ist die Zündung auszuschalten und die Batterie abzuklemmen.</p>	
   	<p style="text-align: center;">! WARNUNG</p> <p>Brand- und Explosionsgefahr durch Entzünden von Scheibenreinigungs- und Frostschutzmittel und deren Dämpfen.</p> <p>Vergiftungsgefahr durch Verschlucken von Scheibenreinigungs- und Frostschutzmittel und Einatmen von deren Dämpfen.</p> <p>Verletzungsgefahr durch Reizungen bei Kontakt von Scheibenreinigungs- und Frostschutzmitteln mit Augen, Schleimhaut und Haut.</p> <p>Schutzkleidung und Schutzbrille tragen. Offenes Licht, Feuer und Zündquellen fern halten. Kontakt mit Augen, Schleimhaut und Haut vermeiden. Beim Umgang mit Scheibenreinigungs- und Frostschutzmitteln nicht essen, trinken oder rauchen. Dämpfe nicht einatmen, für ausreichende Belüftung sorgen. Scheibenreinigungs- und Frostschutzmittel nur in dicht schließenden Originalgebinden aufbewahren.</p>	  
  		

 		 
	<p>Verletzungsgefahr durch quetschen, schneiden und reißen an Händen und Armen beim Arbeiten mit scharfkantigen und sperrigen Gegenständen.</p> <p>Schutzkleidung und Schutzhandschuhe tragen. Enge und unzugängliche Bereiche am Fahrzeug meiden bzw. Gefahrensituation durch Einsatz von Spezialwerkzeugen und geeigneten Hilfsmitteln vermeiden.</p>	

	HINWEIS
	<p>Lesen Sie die komplette Montageanleitung vor Montagebeginn sorgfältig durch und beachten Sie die Sicherheitshinweise und die Abfolge der einzelnen Arbeitsschritte.</p>

	HINWEIS
	<p>Alle Karosserieteile sind gemäß beiliegender Lackieranleitung vorzubereiten und zu lackieren.</p>

II Vorbereitung

Benötigte Personen



Die Installation dieses Produktes kann von einer Person durchgeführt werden.

Hilfe und Unterstützung


Bei technischen Fragen kontaktieren Sie uns umgehend: support@techart.de




MONTAGEANLEITUNG

TECHART 3-Speichen Sportlenkrad

1 Fahrzeug vorbereiten

-  Überprüfen Sie vor Arbeitsbeginn den fehlerfreien Betriebszustand des Fahrzeuges. Lesen Sie hierzu mit dem Systemtester PIWIS alle Fehlerspeicher der einzelnen Komponenten des Fahrzeuges aus und beheben Sie zuerst angezeigte Fehler.

2 Lenkrad aus dem Fahrzeug ausbauen

-  Arbeiten am Airbag dürfen nur von geschulten Mechanikern durchgeführt werden.
Die Sicherheitsvorschriften im Umgang mit Airbag sind zu befolgen.

Nach Vorgaben Werkstatthandbuch Porsche vorgehen.

-  Die Lenkradabdeckung NICHT nach Reparaturleitfaden Porsche ausbauen!!!
Lenkradabdeckung ohne Gewalteinwirkung (Hammerschlag) zerstörungsfrei ausbauen.
Unbedingt nach TECHART Montageanleitung vorgehen.

III Installation

1 Lenkrad zerlegen

- 1 Pralltopf (1) von der Rückseite her abschrauben.
- 2 Sensor aushängen und Pralltopf abnehmen.

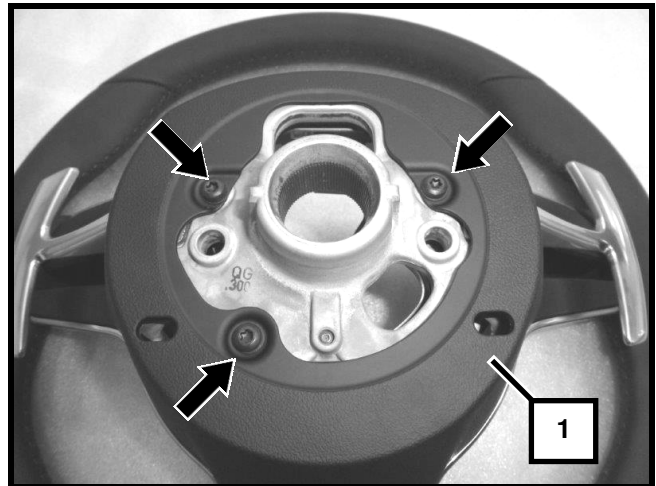


Abb. 01

- 3 Elektrische Verbindung von den Schaltwippen (2) trennen.

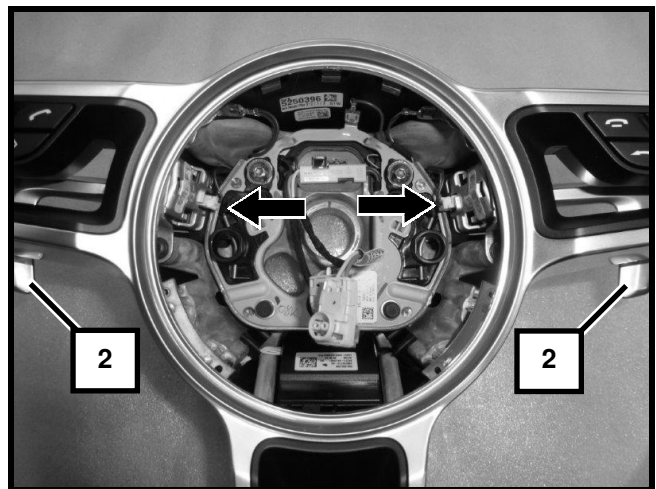


Abb. 02

- 4 Schaltwippen (2) ausbauen.

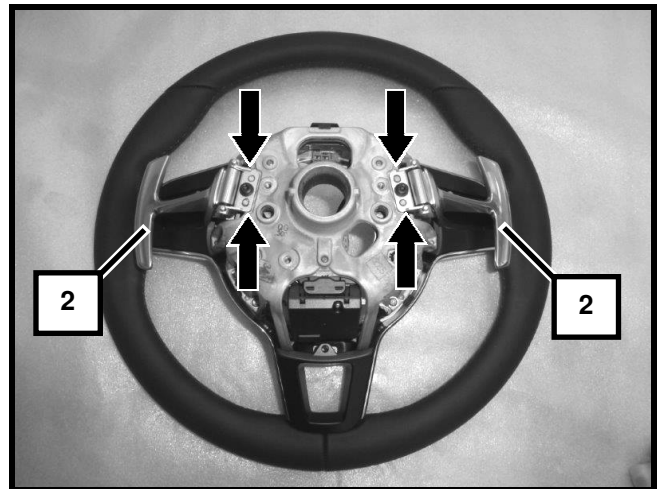


Abb. 03

- 5 3 schwarze Blenden (3) nach hinten ausclipsen.

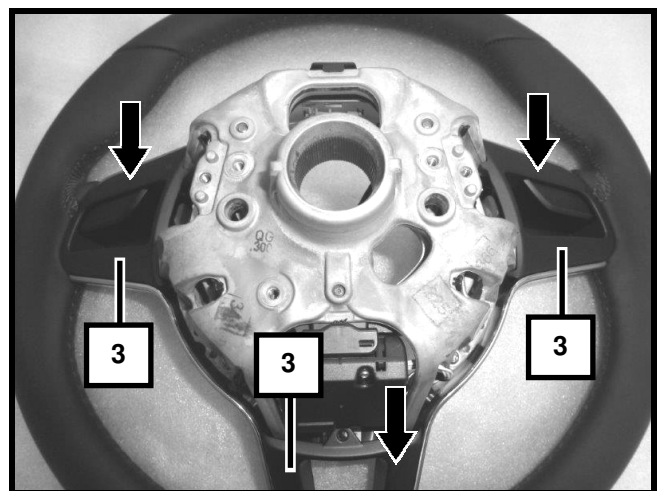


Abb. 04

- 6 Elektrische Verbindungen vom Lenkrad trennen.

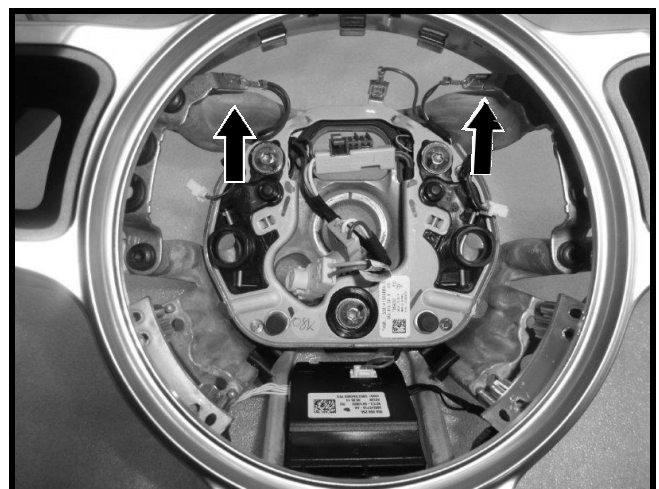


Abb. 05

- 7 Halteplatte (4) entfernen.

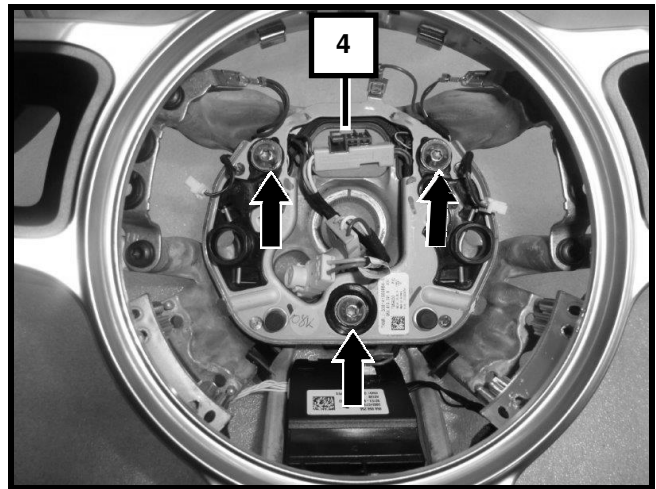


Abb. 06

- 8 Schrauben der Lenkradblende (5) entfernen und inkl. Halteplatte und Elektronik abnehmen.

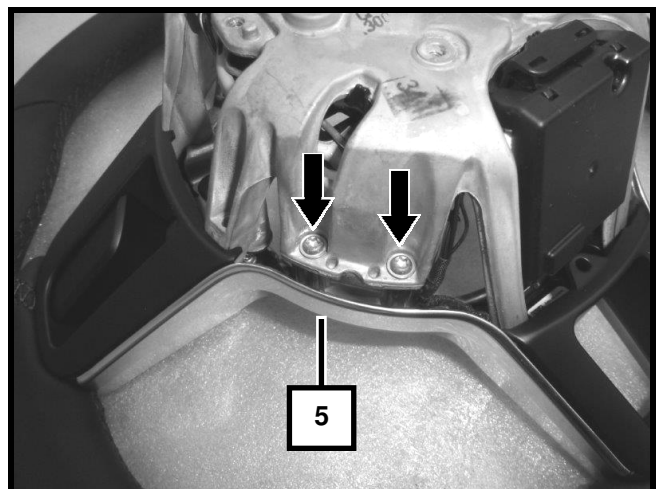


Abb. 07

2 Lenkrad montieren

- 1 Einbau in das TECHART Lenkrad in umgekehrter Reihenfolge.

3 Anzugsdrehmomente

Anwendungsstelle	Beschreibung	Art	Grundwert
Lenkrad		Anziehdrehmoment	50 Nm



MONTAGEANLEITUNG

TECHART 3-Speichen Sportlenkrad



TECHART AUTOMOBILDESIGN GMBH

RÖNTGENSTRASSE 47
71229 LEONBERG / GERMANY

TEL +49 7152 / 9339- 0

FAX +49 7152 / 9339-33

info@techart.de

www.techart.de

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Copyright 2017 by **TECHART** Automobildesign GmbH

Artikel-Nr. B95.430.376.099