



MONTAGEANLEITUNG

Einstiegsleisten

für Macan

Art-Nr. B95.460.350.009

Art-Nr. +95.460.350.000

Art-Nr. +95.460.352.CCC

Art-Nr. +95.460.353.CCC

Art-Nr. +95.460.353.CCC/CF

Art-Nr. +95.460.353.CCC/SW

Einstiegsleisten

V01; "TECHART Schriftzug", unbeleuchtet

V01; "TECHART Schriftzug", beleuchtet

V01; "Individuell", beleuchtet Edelstahl Optik silber

V01; "Individuell", beleuchtet Carbon anthrazit Optik

V01; "Individuell", beleuchtet Edelstahl Optik schwarz





MONTAGEANLEITUNG










Einstiegsleisten für Macan

Inhaltsverzeichnis

I	Sicherheitshinweise	3
II	Vorbereitung.....	4
III	Installation	6
1	Montage Einstiegsleisten, unbeleuchtet	6
2	Montage Einstiegsleisten, beleuchtet	8
3	Montage Elektronik	10

I Sicherheitshinweise

Alle notwendigen Arbeiten dürfen nur von fachkundigen Personen mit den entsprechenden Kenntnissen ausgeführt werden.

	<div data-bbox="647 589 956 649" data-label="Section-Header"> <h4>! WARNUNG</h4> </div> <p>Verletzungsgefahr durch elektrischen Strom.</p> <p>Bei Arbeiten an der Fahrzeug-Elektrik/-Elektronik ist die Zündung auszuschalten und die Batterie abzuklemmen.</p>	
 	<div data-bbox="647 864 956 925" data-label="Section-Header"> <h4>! VORSICHT</h4> </div> <p>Verletzungsgefahr durch quetschen, schneiden und reißen an Händen und Armen beim Arbeiten mit scharfkantigen und sperrigen Gegenständen.</p> <p>Schutzkleidung und Schutzhandschuhe tragen. Enge und unzugängliche Bereiche am Fahrzeug meiden bzw. Gefahrensituation durch Einsatz von Spezialwerkzeugen und geeigneten Hilfsmitteln vermeiden.</p>	 
	<div data-bbox="647 1196 956 1256" data-label="Section-Header"> <h4>! VORSICHT</h4> </div> <p>Verletzungsgefahr an Rücken, Muskeln, Gelenken, Sehnen und Bändern durch Heben und Tragen von schweren bzw. sperrigen Gegenständen.</p> <p>Schwere bzw. sperrige Gegenstände mit mehreren Personen bzw. geeigneten Hilfsmitteln heben oder transportieren.</p>	
	<div data-bbox="296 1491 580 1552" data-label="Section-Header"> <h4>HINWEIS</h4> </div> <p>Lesen Sie die komplette Montageanleitung vor Montagebeginn sorgfältig durch und beachten Sie die Sicherheitshinweise und die Abfolge der einzelnen Arbeitsschritte.</p>	



MONTAGEANLEITUNG

Einstiegsleisten für Macan

II Vorbereitung

Hilfe und Unterstützung

Bei technischen Fragen kontaktieren Sie uns bitte umgehend: support@techart.de

Teilesatz TECHART auf Vollständigkeit prüfen

Menge	Teile-Nummer	Teile-Benennung
1	B95.460.350.009	Einstiegsleisten Satz vorn
1	+95.460.350.000	V01: "TECHART Schriftzug", unbeleuchtet
Bestehend aus:		
1		Einstiegsleiste Einleger rechts
1		Einstiegsleiste Einleger links

Menge	Teile-Nummer	Teile-Benennung
1	B95.460.350.009	Einstiegsleisten Satz vorn
1	+95.460.352.CCC	V01: "TECHART Schriftzug", beleuchtet
1	+95.460.353.CCC	V01: "Individuell", beleuchtet
1	+95.460.353.CCC/SW	V01: "Individuell", beleuchtet, Edelstahl Optik schwarz
1	+95.460.353.CCC/CF	V01: "Individuell", beleuchtet, Carbon anthrazit Optik
Bestehend aus:		
1		Einstiegsleiste rechts
1		Einstiegsleiste links
2	070.460.350.104	Inverter
1	000.460.350.100	Kabelbaum
4	093590820000087	Abzweigverbinder 3M rot, 0,40-1,00 mm ²
6	000590502141	Kabelbinder 4,8x178mm schwarz



MONTAGEANLEITUNG

Einstiegsleisten für Macan

Bitte überprüfen Sie anhand der Tabelle, ob alle notwendigen Teile vorhanden sind.

Nach Entnahme der Teile aus der Originalverpackung ist auf sachgemäße Handhabung und Lagerung zu achten.

III Installation

1 Montage Einstiegsleisten, unbeleuchtet

- 1 Türe öffnen.
- 2 Fahrerseite, Hebel (1) zur Haubenöffnung entfernen.

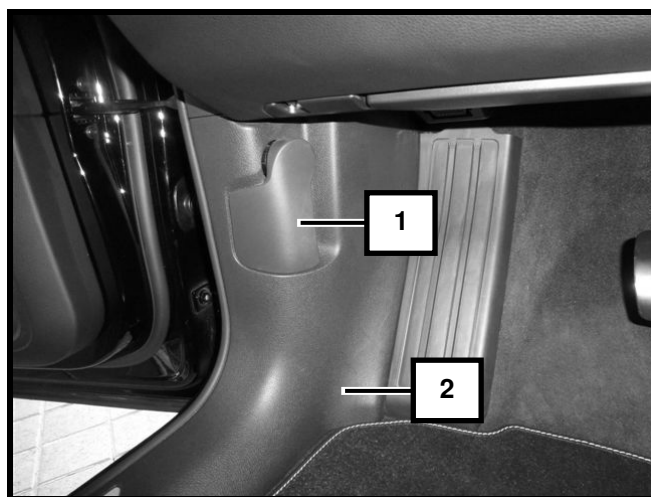


Abb. 01

- 3 Originale Einstiegsleiste (2) ausclippen.

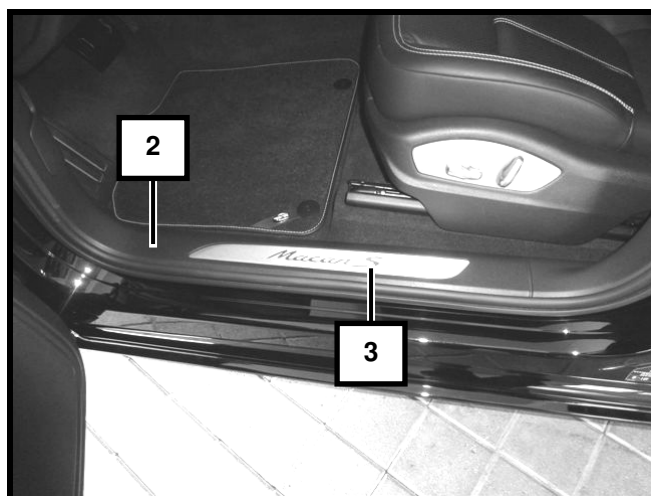


Abb. 02

- 4 Originalen Einleger (3) aus der Einstiegsleiste (2) ausbauen, dazu die Laschen aufbiegen.
- 5 Einleger (3) aus der Einstiegsleiste (2) abziehen.

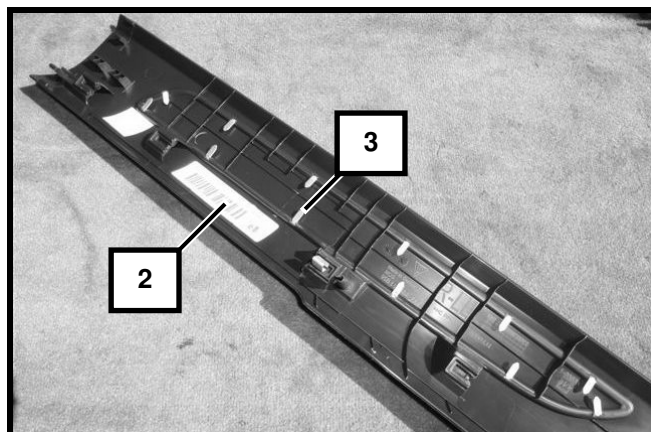


Abb. 03

- 6 TECHART Einstiegsleiste (4) in die Einstiegsleiste (2) einschieben.
- 7 Laschen der TECHART Einstiegsleisten (4) von der Innenseite mit einem Lötkolben oder ähnlichem umbiegen (verkleben).

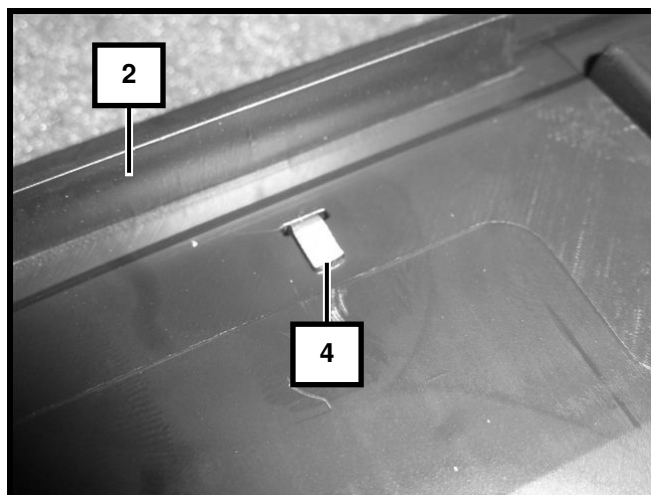


Abb. 04

- 8 Einstiegsleiste einbauen.
- 9 Fahrerseite Hebel (1) zur Haubenöffnung wieder einbauen.

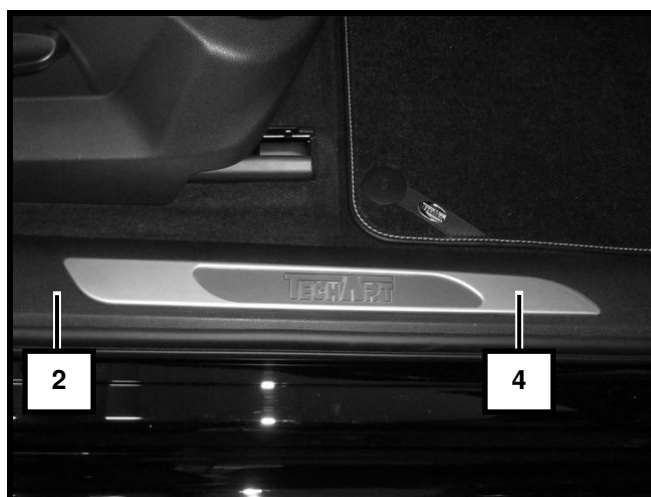


Abb. 05

2 Montage Einstiegsleisten, beleuchtet

- 1 Türe öffnen.
- 2 Fahrerseite, Hebel (1) zur Haubenöffnung entfernen.
- 3 Originale Einstiegsleiste abschrauben.

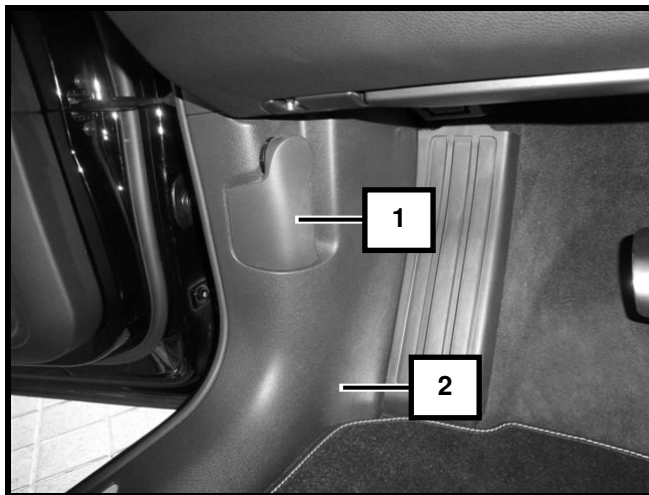


Abb. 06

- 4 Originale Einstiegsleiste (2) ausclipsen.

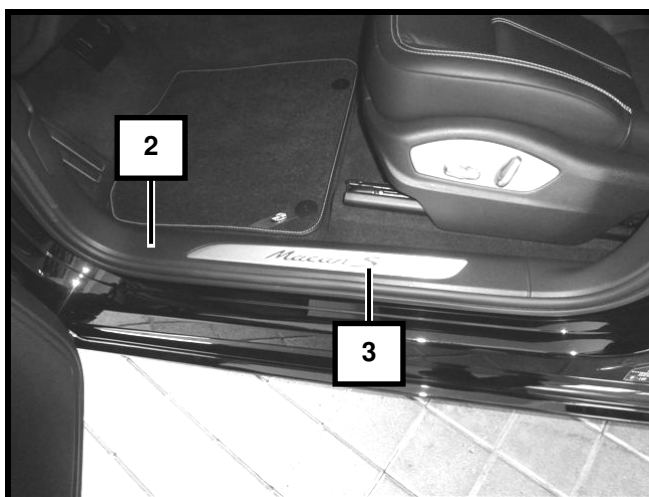


Abb. 07

- 5 Originalen Einleger (3) aus der Einstiegsleiste (2) ausbauen, dazu die Laschen aufbiegen.
- 6 Einleger (3) aus der Einstiegsleiste (2) abziehen.

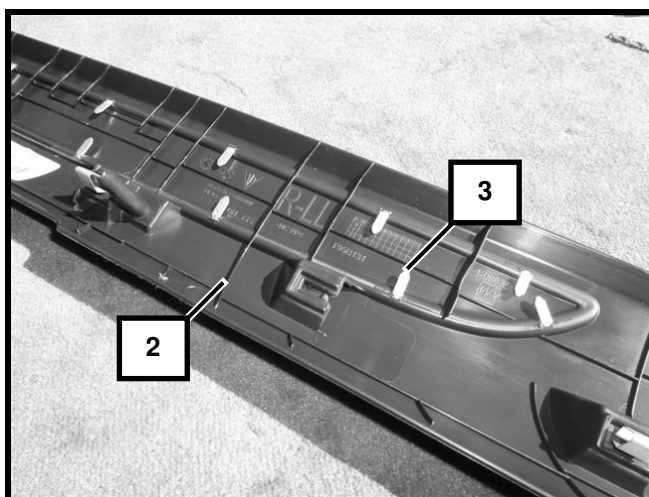


Abb. 08

- 7 In den Einstiegsleiste (1) ein Loch $d=10\text{mm}$ für die Kabeldurchführung bohren.
- 8 Abstand $S1 = 50-70\text{mm}$
Außenkante Vertiefung / Lochmitte.
Linke Seite von vorn 60mm.

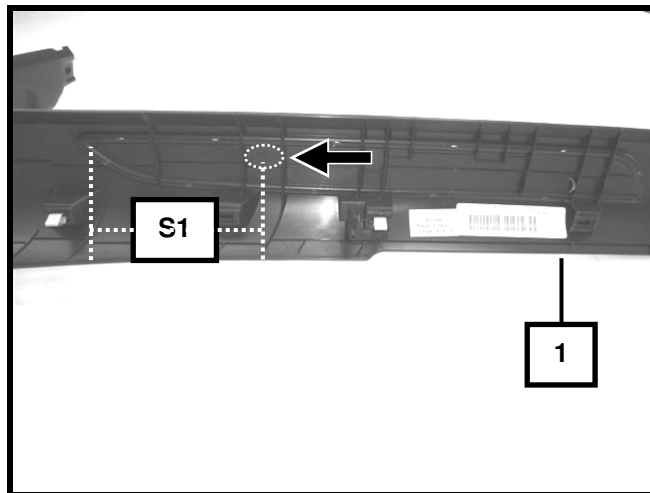


Abb. 09

- 9 In den Einstiegsleiste (1) ein Loch $d=10\text{mm}$ für die Kabeldurchführung bohren.
- 10 Abstand $S1 = 50-70\text{mm}$
Außenkante Vertiefung / Lochmitte.
Rechte Seite von hinten 40mm.

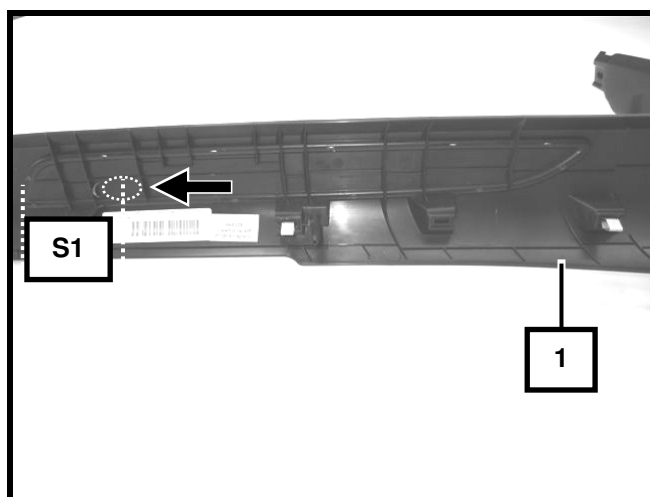


Abb. 10

- 11 TECHART Einstiegsleiste (4) in die Einstiegsleiste (2) einschieben.
- 12 Laschen der TECHART Einstiegsleisten (4) von der Innenseite mit einem Lötkolben oder ähnlichem umbiegen (verkleben).

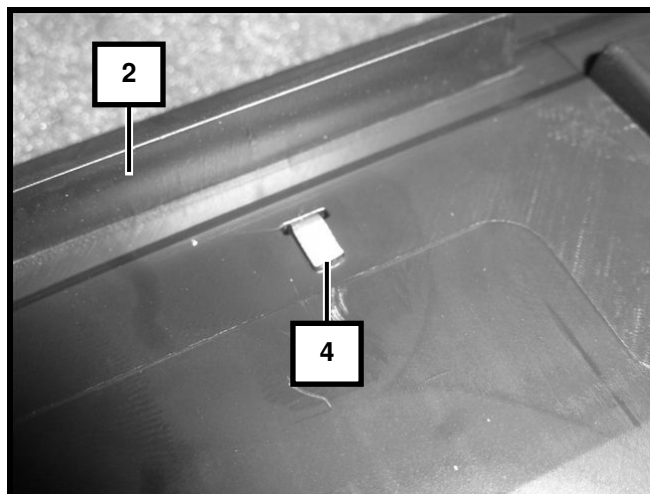


Abb. 11

3 Montage Elektronik

Links:

- 1 Inverter (5) in dem Sicherungskasten mit Kabelbinder befestigen.
- 2 Kabelbaum verlegen und anpassen.
- 3 Kabel schwarz mit dem Abzweigverbinder 3M rot an das Kabel braun am Massepunkt (6) klemmen.
- 4 Kabel rot mit Abzweigverbinder 3M rot an das Kabel schwarz/rot am grünen Stecker PIN8 klemmen.
- 5 Stecker 2fach vom TECHART Kabelbaum zur TECHART Einstiegsleiste verlegen und verbinden.
- 6 Einstiegsleiste links einbauen.
- 7 Hebel (1) zur Haubeöffnung wieder einbauen.

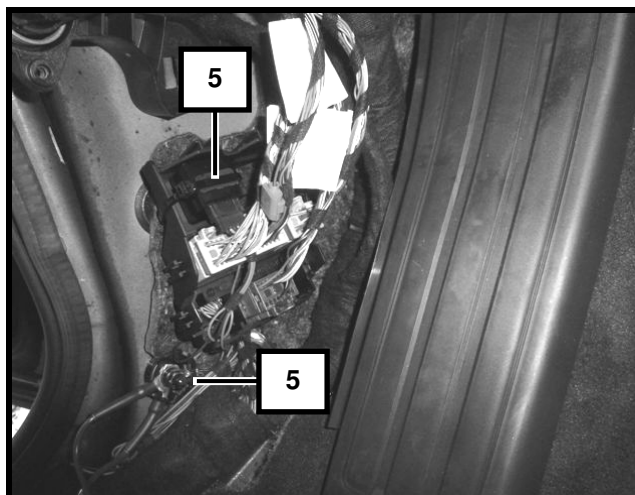


Abb. 12

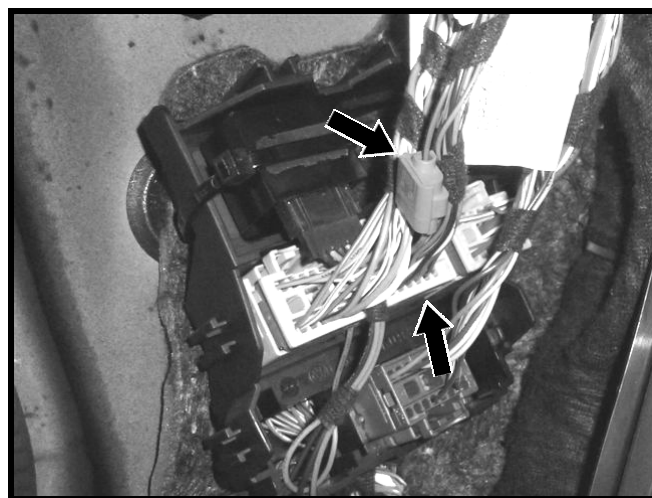


Abb. 13

Bei Fahrzeugen ohne Fußraumbeleuchtung:

- 8 Die Leitungen vom rechten Inverter (5) nach links verlegen.

Rechts:

- 9 Inverter (5) in dem Sicherungskasten mit Kabelbinder befestigen.
- 10 Kabelbaum verlegen und anpassen.
- 11 Kabel schwarz und rot zur Fußraumleuchte (6) verlegen.
- 12 Kabel schwarz mit Abzweigverbinder 3M rot an das Kabel braun klemmen.
- 13 Kabel rot mit Abzweigverbinder 3M rot an das Kabel schwarz/rot klemmen.
- 14 Stecker 2fach vom TECHART Kabelbaum zur TECHART Einstiegsleiste verlegen und verbinden.
- 15 Einstiegsleiste rechts einbauen.


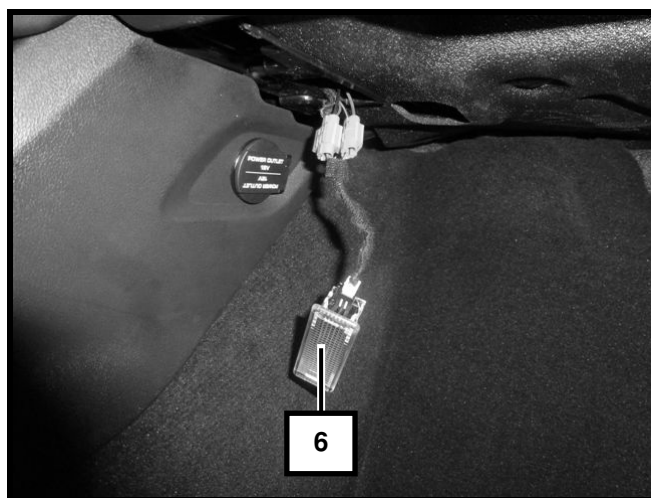


Abb. 14



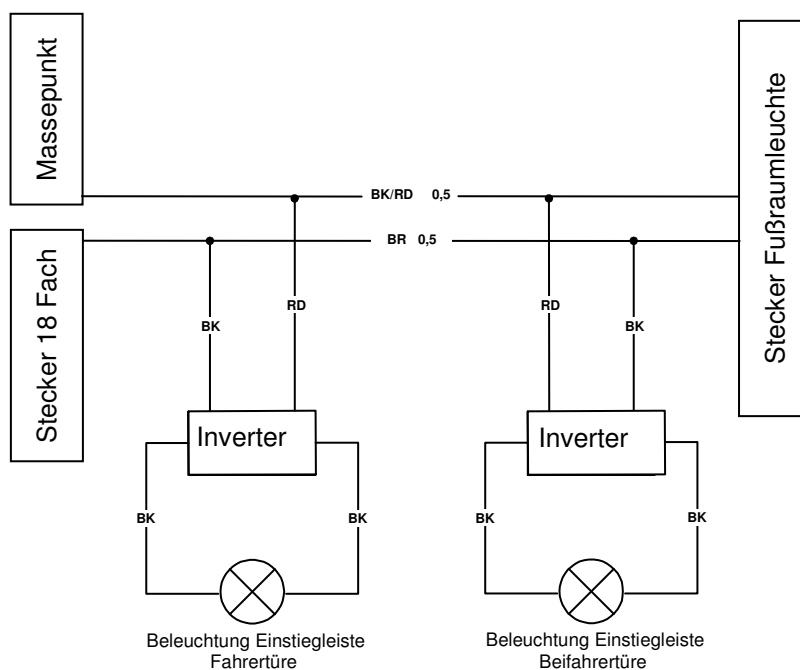

MONTAGEANLEITUNG

Einstiegsleisten für Macan



TECHART AUTOMOBILDESIGN GMBH

RÖNTGENSTRASSE 47
D-71229 LEONBERG / GERMANY
TEL +49 (0) 7152 / 9339- 0
FAX +49 (0) 7152 / 9339-33
info@techart.de
www.techart.de

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Subject to change at any time without prior notice.
Copyright 2014 by **TECHART** Automobildesign GmbH

Artikel-Nr./Part No. B95.460.350.099